




## CONSEILS POUR LA PRISE DE MESURES

### POSE EN TABLEAU

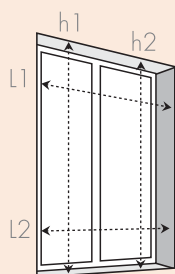


Veillez mesurer la largeur en deux points (L1 et L2) et la hauteur en deux points (h1 et h2). Prendre en compte la plus petite dimension dans les deux cas (L, H).

Au moment de remplir le bon de commande, il est conseillé de déduire 1 cm sur la largeur et 1 cm sur la hauteur.



**Note :** pour installer correctement le store, la profondeur de l'encadrement devra être au minimum de 4cm.

### POSE EN FAÇADE OU PLAFOND


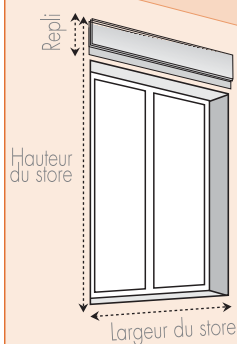


Nous vous recommandons de prendre en compte la hauteur de repli du store (voir tableau de replis page 114), afin d'assurer une ouverture de la fenêtre sans encombre.

### POSE EN ANGLE RENTRANT

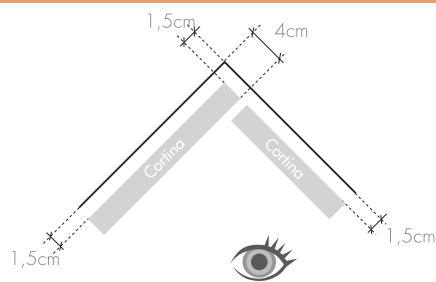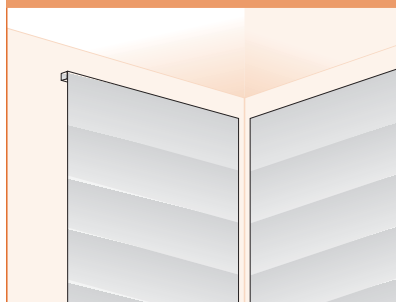

### POSE EN ANGLE SORTANT

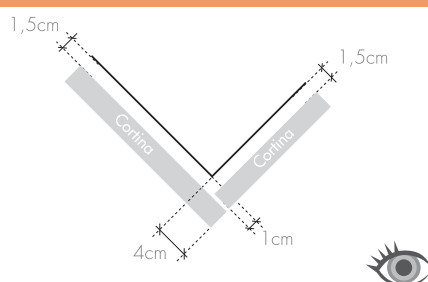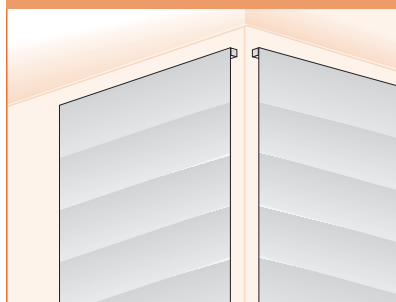

**Note :** ces informations sont à titre indicatif et à appliquer en fonction des critères du poseur.