




RECOMENDACIONES PARA TOMA DE MEDIDAS

Debido a las múltiples aplicaciones y formas que nos permite la cortina plisada, agruparemos las recomendaciones en 3 grupos, según el tipo de instalación, con el fin de facilitar la correcta toma de medidas:

- 1- Instalación a techo o pared. Medidas rectangulares no instaladas dentro de un hueco.
- 2- Instalación en el interior de un hueco rectangular.
- 3- Instalación en el interior de un hueco con forma irregular.



1

INSTALACIÓN A TECHO O A PARED. FORMAS REGULARES


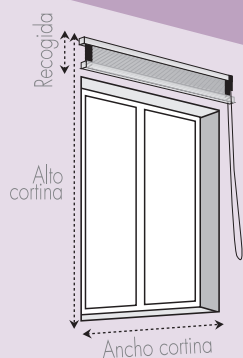


Le recomendamos que las medidas de la cortina cubran con suficiente holgura el espacio deseado y que compruebe el alto de recogida (ver tablas de recogida en pág. 168), para permitirle la apertura de las puertas o ventanas.

CORTINA RINCONERA

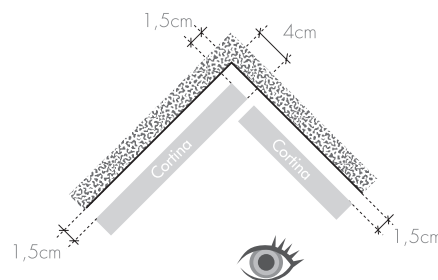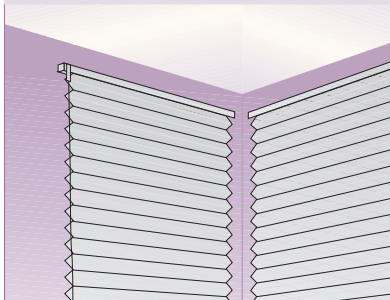


CORTINA ESQUINERA

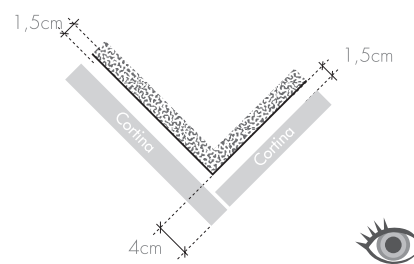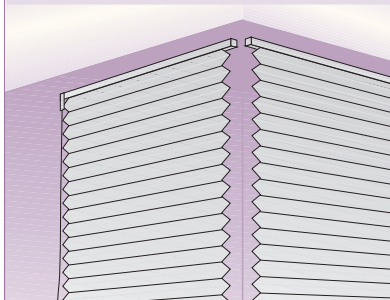

2

INSTALACIÓN INTERIOR DE UN HUECO. FORMAS REGULARES

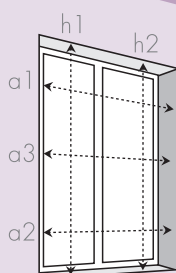

Se deberán tomar las medidas de ancho en tres puntos (a_1 , a_2 y a_3) y las medidas de alto en dos puntos (h_1 , h_2).

Se utilizará como medida interior del hueco la medición más pequeña en ambos casos (a , h).

Para cursar el pedido de la cortina en el interior de hueco deberá restar 0,5cm en el ancho y 0,5cm en el alto.

⚠ Nota: la profundidad del hueco deberá tener al menos 3,5cm para la instalación correcta de la cortina.


⚠ Nota: estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.



INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE UN HUECO CON FORMA IRREGULAR

3

Se deberán tomar las medidas del hueco a cubrir en las cotas indicadas en cada forma siguiente:

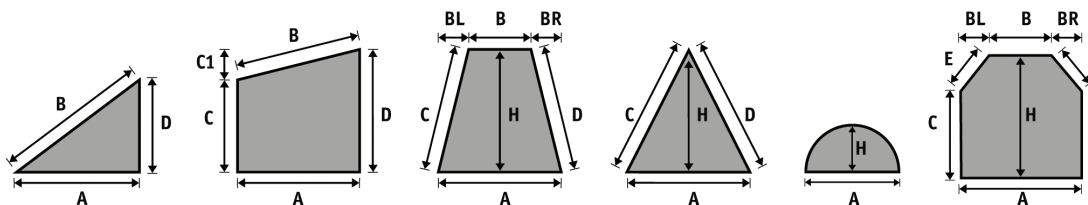


En este caso, **deberá indicarnos la medida exacta del hueco** para cursar su pedido a Bandalux. Nosotros nos encargaremos de ajustar la fabricación correcta de la cortina para su petición.


Es importante que siga nuestra recomendación, ya que los perfiles colocados en ángulos diferentes a 90° pueden ocasionar errores de fabricación si no se nos indica la medida exacta del hueco.

Adjuntamos dos ejemplos de fabricación correcta:

Ejemplo 1

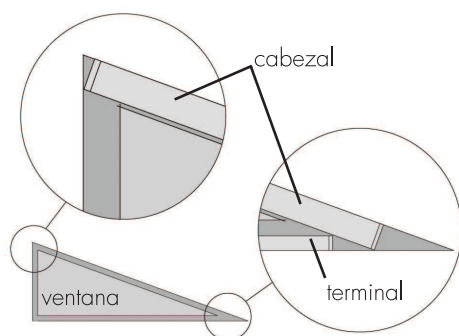

Ejemplo 2

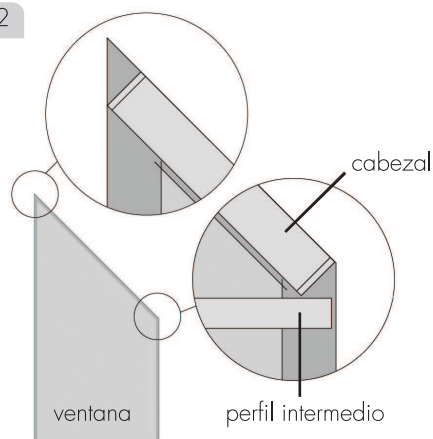

IMPORTANTE: Para la óptima ventilación entre la cortina plisada y el cristal, recomendamos prever, en la instalación, una distancia adicional de:

- 5mm en ventanas verticales
- 10mm en ventanas inclinadas de buhardilla
- 80mm en ventanas horizontales de techo