




RECOMENDACIONES PARA TOMA DE MEDIDAS

INSTALACIÓN INTERIOR DE UN HUECO

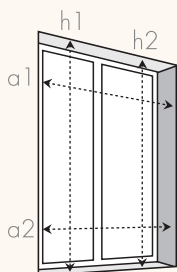


Será necesario tomar las medidas de ancho en dos puntos (a1 y a2), y las medidas de alto en dos puntos (h1 y h2).

Se utilizará como medida en interior del hueco, la medición más pequeña en ambos casos (a,h).

Para cursar el pedido de la cortina en el interior de un hueco deberá restar 1cm en el ancho y 2cm en el alto, para que las lamas puedan girar libremente (sin riesgo de tocar la pared o suelo).

⚠ Nota: para Polyscreen® se aconseja restar el 1% sobre la altura deseada (adicionalmente a los 2cm).

INSTALACIÓN A TECHO O A PARED


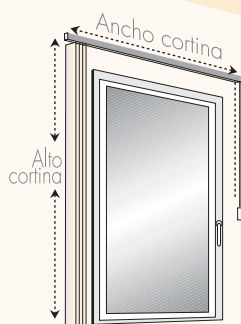


Le recomendamos que las medidas de la cortina cubran con suficiente holgura el espacio deseado y que compruebe el ancho de recogida (ver tablas de recogida en la pág.97), para asegurarse que le permite la apertura de las puertas o ventanas.



Para que las lamas de la cortina puedan girar y recogerse libremente, la parte inferior de las lamas debe quedar separada, como mínimo, 2cm del suelo.

⚠ Nota: para Polyscreen® se aconseja restar el 1% sobre la altura deseada (adicionalmente a los 2cm).

CORTINA RINCONERA

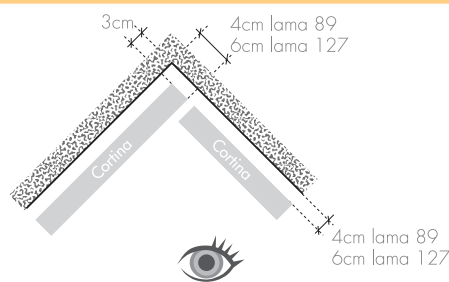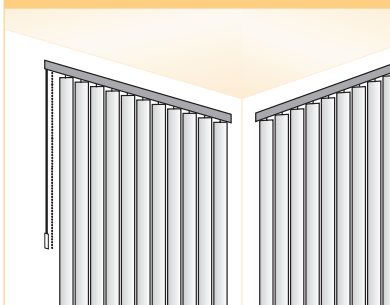

CORTINA ESQUINERA

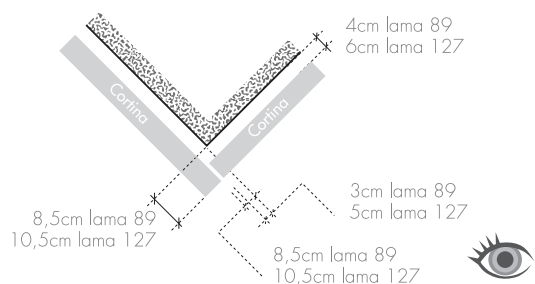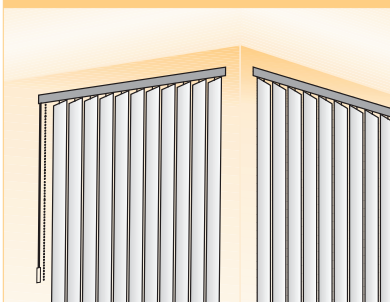

⚠ Nota: estos datos son simplemente orientativos y deberán adaptarse a las circunstancias según el criterio del instalador.